


# Hörn poolsarg/trappsteg

Kapa 20 mm granitkeramik för perfekta hörn



I några enkla steg skapar du perfekta hörn med 20 mm granitkeramik för utomhusbruk runt t.ex. pool eller i trappsteg.

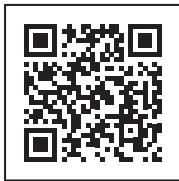


Scanna för  
instruktionsfilm



## Du behöver

- 2 x Bricmate poolside/step
- Vattenkyld diamantsåg  
– [Diamantsåg Battipav Class](#)
- Diamantklinga som ger mycket fina snitt vid kapning av 20 mm granitkeramik  
– [Diamantklinga Montolit SCXS-T Silent Top 200 mm](#)
- Vinkelslip med ställbart varvtal  
– [Vinkelslip Bihui AG1200](#)
- Polerpadset för vinkelslip  
– [Polerpadset Tebo Diamond](#)
- Diamantslipkloss  
– [Diamantslipkloss Granito](#)
- Mät- och märkverktyg  
– [Stiftpenna Pica Dry](#)  
– [Snabbvinkel Bihui TMRT7](#)
- Skyddsutrustning  
– [Hörselskydd](#)  
– [Skyddsglasögon](#)

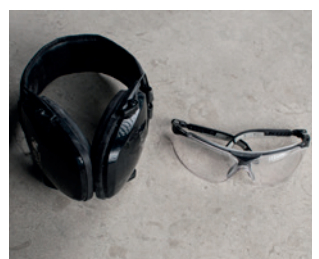



# Hörn poolsarg/trappsteg

Kapa 20 mm granitkeramik för perfekta hörn



Mät upp och markera ut önskad vinkel på båda plattorna.



Kapa plattorna enligt gjord markering och låt klingan göra jobbet för finast snitt.  
Använd en ny diamantklinga alternativt se till att slipa upp diamanterna med en skärpsten.



Slipa snittytan stegvis med diamantklossar med olika slipkorn.  
Avsluta med att gå över snittytan stegvis med olika polerpad för önskad finish.